

GruppeM RAM AIR SYSTEM

CARBON DUCT INTAKE KIT

取扱説明書

FRI-0194

AUDI RS4 (B7) V8-4.2L

この度は RAM AIR SYSTEM を御買い求め頂き有難うございます。作業に入る前に右のパーツリストと照らし合わせて部品が全部揃っていることを確認してください。

警告

- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないで下さい。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用して下さい。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分にに行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。

正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異質のものです。本製品を御利用頂く皆様に充分なる御理解と法規則にのっとり正しい使用をされる事をお願い申し上げます。

ラムエアシステムの取り付け



矢印部のビスを外して、ノーマルクリーナーの導入ダクトを外します。



ノーマルクリーナーの導入ダクト



エアフロセンサーを外します。Oリングを付属のOリングに交換します。



配線やエアポンプホースを外し、クリーナーケース上側を外します。




ノーマルクリーナーケース下側を取り出すため、ヘッドライトとバンパーを前にずらします。(矢印部の穴から長いトルクスレンチを差し込む)



ノーマルクリーナーケース下側を外すとき、φ4ホース(矢印部)を抜きます。

PARTS LIST

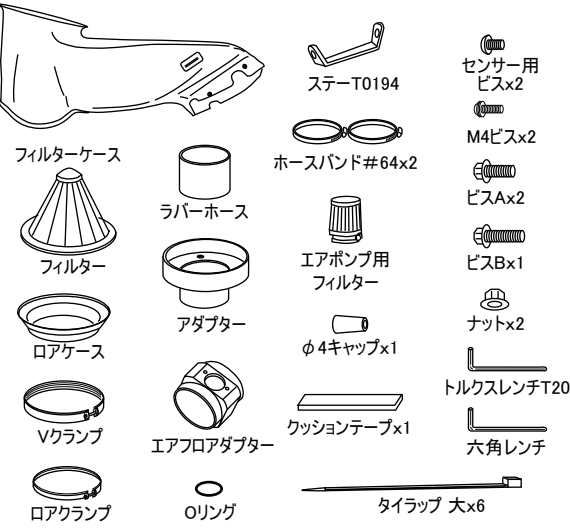


フィルターケースにフィルター、ロアケース、Vクランプ、ロアクランプアダプターはセットした状態で包装されています



エアポンプのゴムホースは外します。



エアポンプのアルミ管に付属のエアポンプ用フィルターを取り付けます。矢印部の配線、ホースをタイラップで留めます。

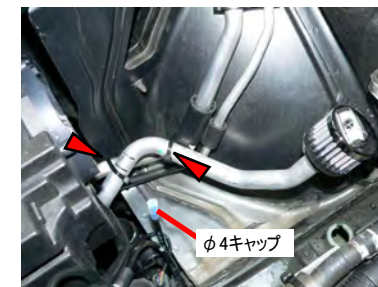

矢印部の配線、ホースをタイラップで留めます。ノーマルケースから抜き取ったホースに、付属のφ4キャップで栓をします。




配線、ホースをタイラップで固定した状態。




フィルターケースを配置します。予めフィルターケースの中にフィルターを入れておきます。



導入部の下側を奥までしっかりと入れます。下側を奥まで入れないと、フィルターケースが正しい位置に収まりません。配置ができた付属のM4ビスで仮留めます。

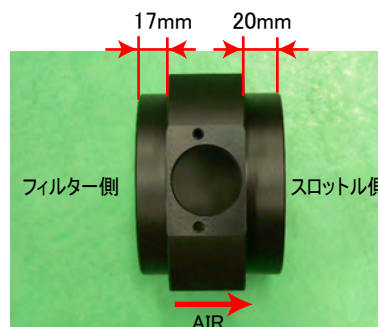


ロアケース、アダプター、ラバーホース、エアフロアダプターを組み付けます。エアフロアダプターの向きに注意してください。

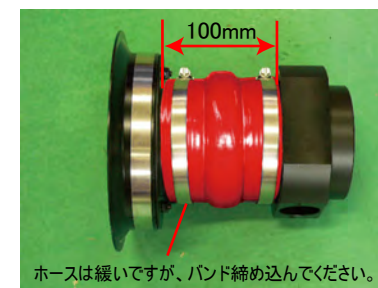

ロアケース、アダプター、ラバーホース、エアフロアダプターを組み付けます。アダプターからエアフロアダプターの距離を100mmにします。 ※この距離が重要です。



組み付けたアダプターをノーマルサクシジョンホースに取り付けます。ホースを奥に押し込みながらロアケースを下にスライドさせてフィルター、フィルターケースを挟み、Vクランプで留めます。

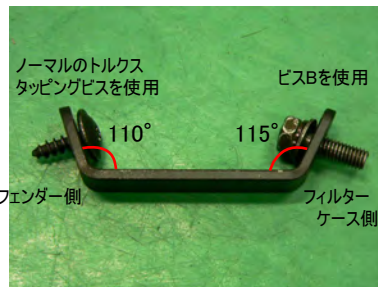

フィルターケース固定ステー



フィルターケースをボディに固定します。



エアフロセンサーを取り付けます。各部、増し締め固定します。

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

GruppeM INC.

株式会社 グループ・エム

〒351-0015 埼玉県朝霞市幸町3-12-24 Tel.048-450-2911 FAX.048-450-2912
http://www.gruppem.co.jp