

# GruppeM RAM AIR SYSTEM

CARBON DUCT INTAKE KIT

## 取扱説明書

FRI-0220

AUDI RS3 8V 2.5 TFSI (CZG)


この度は RAM AIR SYSTEM を御買い求め頂き有難うございます。作業に入る前に右のパーツリストと照らし合わせて部品が全部揃っていることを確認してください。

### 警告

- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないでください。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始してください。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用してください。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行ってください。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管してください。

正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異質のものです。本製品を御利用頂く皆様に充分なる御理解と法規則にのっとり正しい使用をされる事をお願い申し上げます。

### PARTS LIST

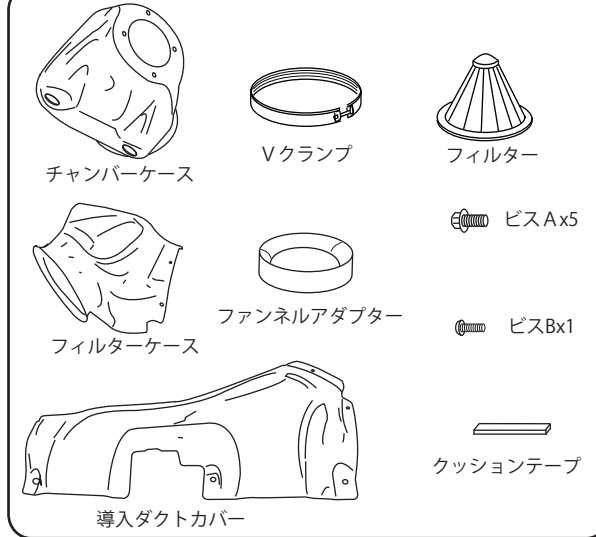

### ラムエアシステムの取り付け



ボックス上部のボルトを8箇所全て緩めます。




ボックス上部とアダプタを固定してビスを2箇所外します。




アダプターをボックス上部から外します。Oリングの抵抗で外しづらいです。



ブリーザーホースをボックス下部から外します。ボックス下部を外します。

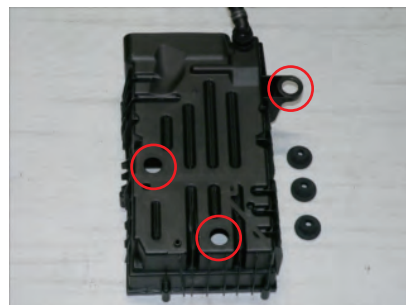

ボックス下部からゴムブッシュを3箇所外します。

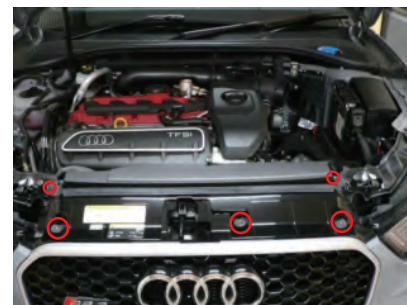

導入ダクトのビス2本とグリル上部のボルト3本を外します。



外したゴムブッシュをチャンバーボックスの2箇所取り付けます。



外したゴムブッシュをフィルターケースの1箇所取り付けます。



ファンネルアダプターをビスAでチャンバーケースに取り付めます。間隔の広い方で固定します。

外したOリングをファンネルアダプターのミゾに取り付けます。(製品は黒色です)



ボンネット裏のウインドストッパーを外します。



純正導入ダクトにカーボン導入ダクトを被せ、外した純正ボルトで固定します。




ブリーザーホースを移設します。



クッションテープを2分割し赤丸の場所に貼り付けます。




フィルターケースを車両に配置します。

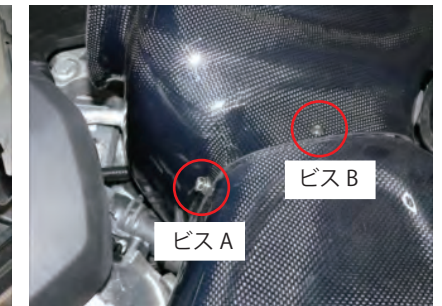

導入ダクトとフィルターケースをボルトで固定します。



フィルターケースにフィルターを入れてチャンバーケースを車両に配置します。

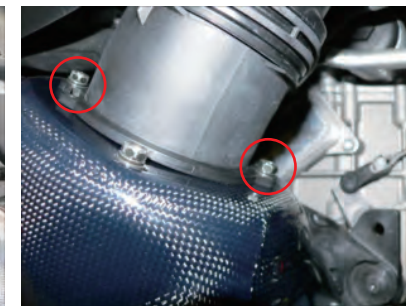

アダプターとチャンバーケースをビスAで固定します。



フィルターケースとチャンバーケースをVクランプで結合します。

GruppeM INC.

株式会社 グループ・エム

〒351-0015 埼玉県朝霞市幸町3-12-24 Tel.048-450-2911 FAX.048-450-2912

http://www.gruppem.co.jp

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。