

GruppeM RAM AIR SYSTEM

CARBON DUCT INTAKE KIT

INFLOW

取扱説明書

FRI-0405

MERCEDES BENZ W204 C63 AMG


この度は RAM AIR SYSTEM を御買い求め頂き有難うございます。作業に入る前に右のパーツリストと照らし合わせて部品が全部揃っていることを確認してください。

警告

- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないで下さい。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用して下さい。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。

正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異質のもので、本製品を御利用頂く皆様には十分な御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事をお願い申し上げます。

PARTS LIST

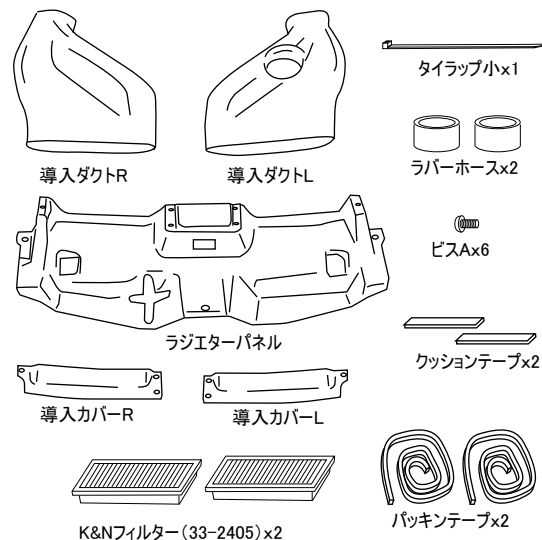

ラムエアシステム インフロー の取り付け

注)各作業は仮止めで行い、位置が決まってから増締めを行った方が容易です。



ノーマル写真
ラジエターパネル、導入ダクト、
センターカバーを外します。



エアマスセンサーのカバーを外し、
バンドを緩めます。



クリーナーケースを取り外します。
(上に引き上げる)



フィルターを付属のK&Nフィルターに
交換する。 P/N 33-2045



ラジエターパネルにダクトが乗っかる所の
上下にパッキンテープを貼り付けます。



下側30cm、上側26cmにカットして
左右それぞれ貼り付けます。



ボンネットオープナーワイヤーを
裏側にタイラップで留めます。



ラジエターパネルは上から押さえつけながら
左右共ノーマルビスで取り付けます。



センター部はノーマルクリップで留めます。



予めホースをノーマルケースに差し込み
ておきます。**※必ず脱脂して下さい。**
三角形に変形させて入れるので窮屈です。
油分が付いているとホースが外れる場合があります。




カーボン導入ダクトをホースに差し込み、
接続します。**※必ず脱脂して下さい。**



導入カバーを取り付けます。
(付属M4ビスAを使用)
定期的増し締め点検して下さい。



丸の部分とボンネットとのクリアランスが無いため、
ボンネット側にクッションテープを貼り付けます。
センターカバーの矢印部がラバーホースと干渉して
浮きますので削るなど加工して取り付けてください。

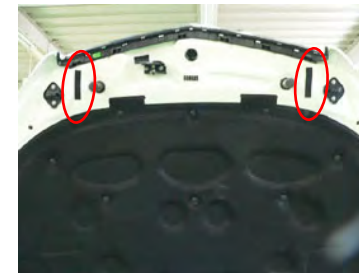

写真を参照



写真を参照



写真を参照

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

GruppeM Inc.

株式会社 グループ・エム

〒351-0015 埼玉県朝霞市幸町3-12-24 Tel.048-450-2911 FAX.048-450-2912
http://www.gruppem.co.jp